
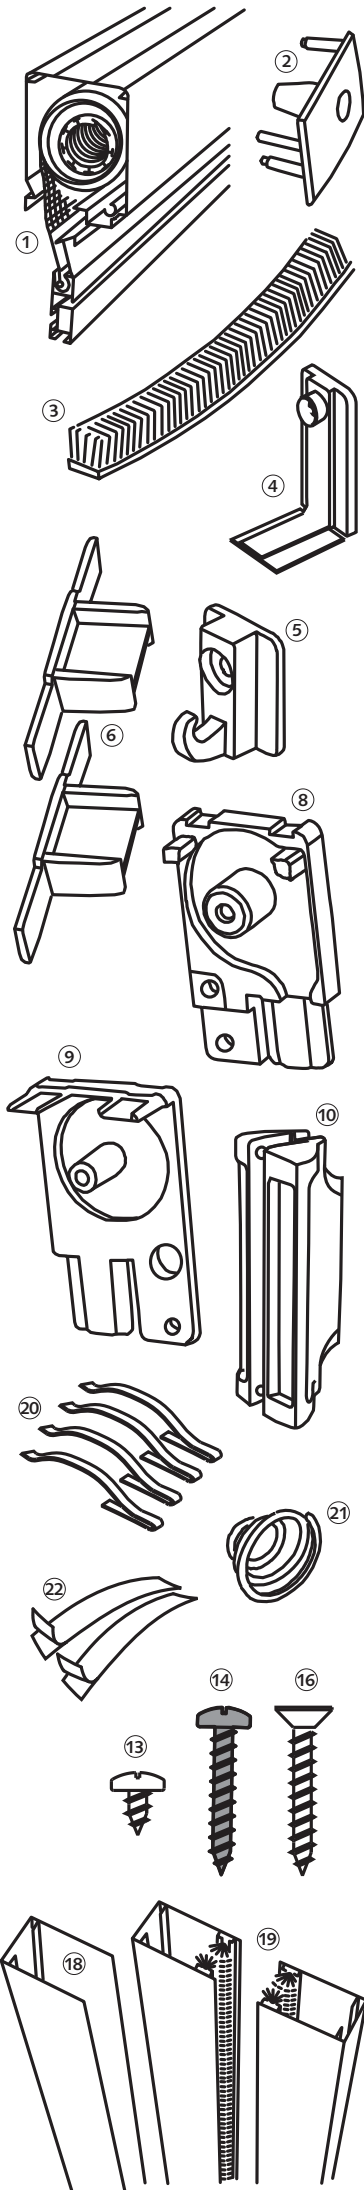
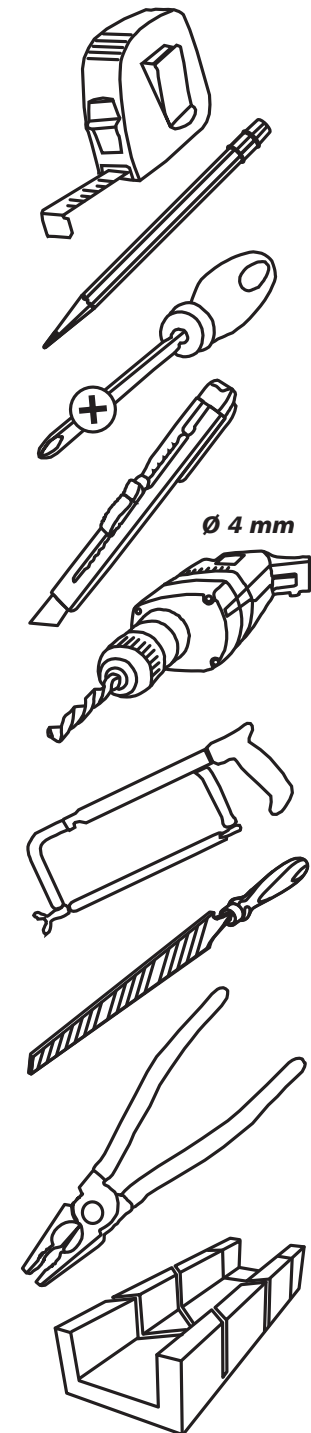



M5

QA115-T-01


Montage:  
Montaggio:  
Montering:  
Felszerelés:  
Montáž:

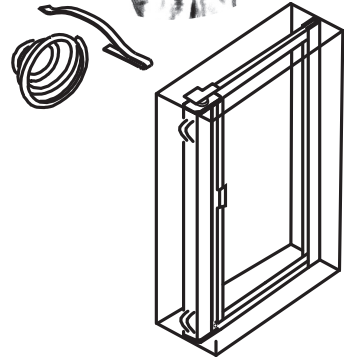


M5 Montage 5 / (D) Leibungs-Montage mit Klemmfedern / (I) Montaggio nel intradosso, con molle a balestra / (F) Serrage par vis de blocage QA115-T-01

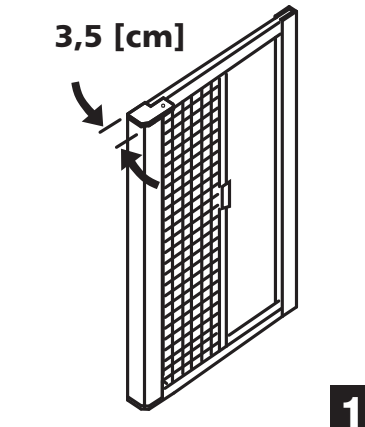


1

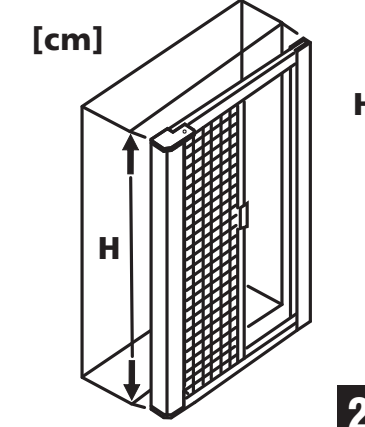


2

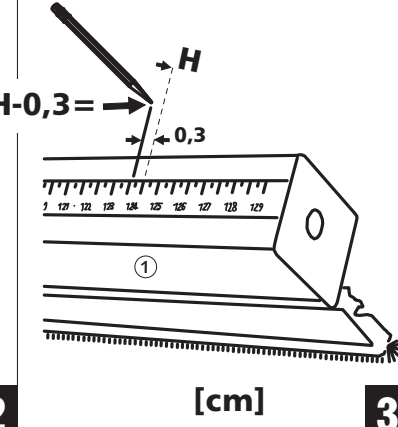


3

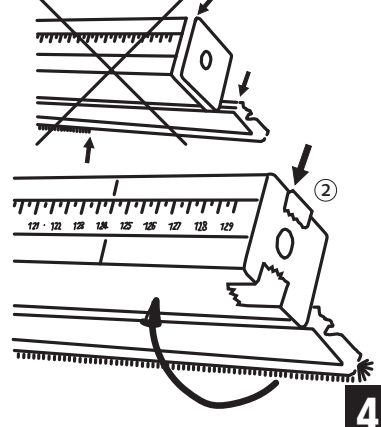


4

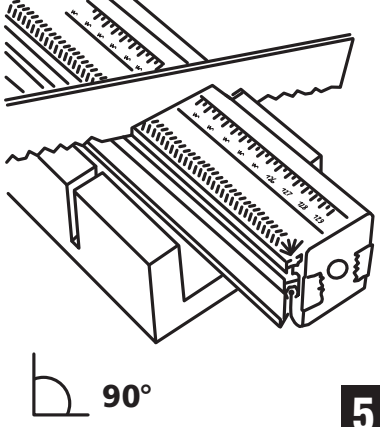


5

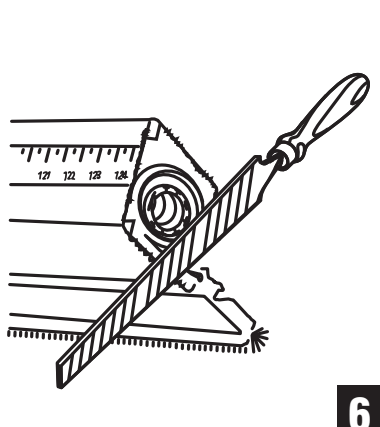


6

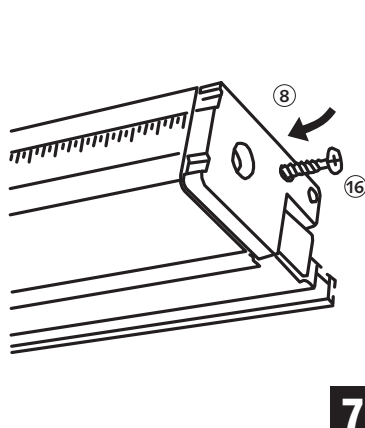


7

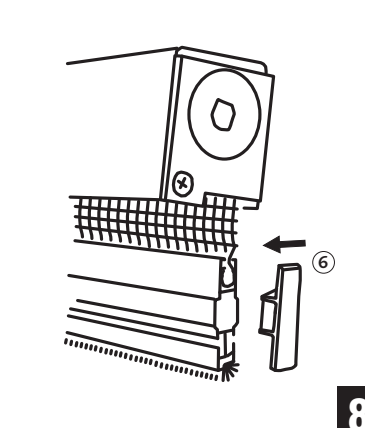


8

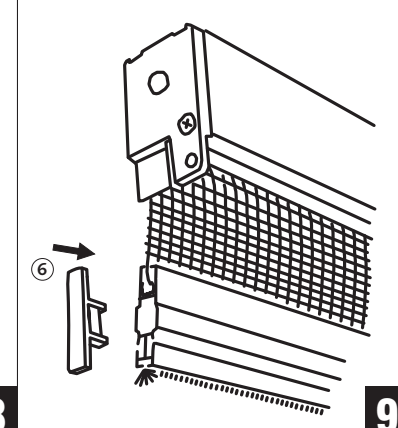


9

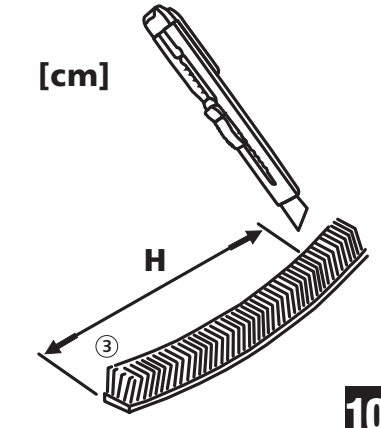


10

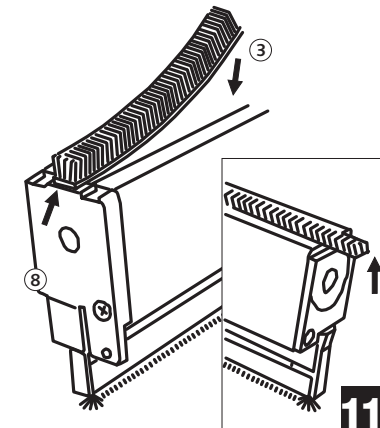


11

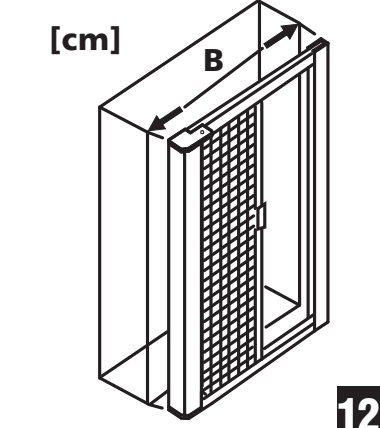


12

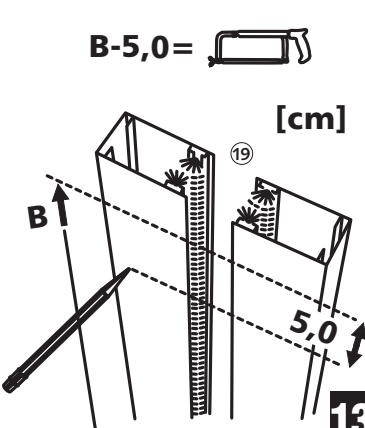


13

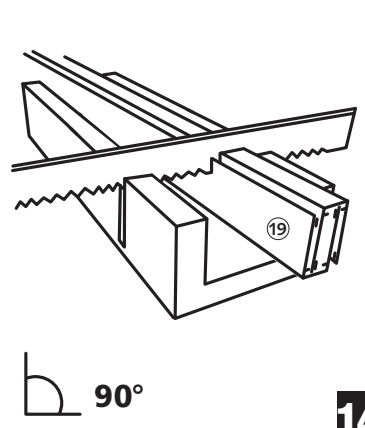


14

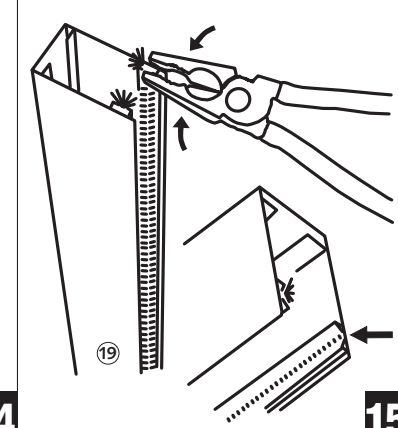


15

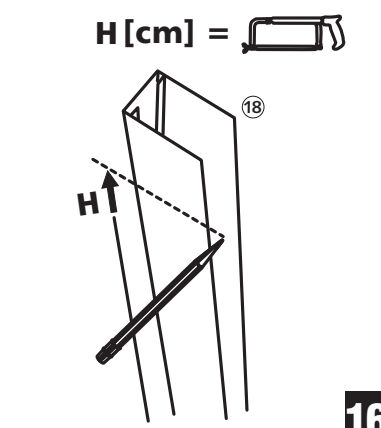


16

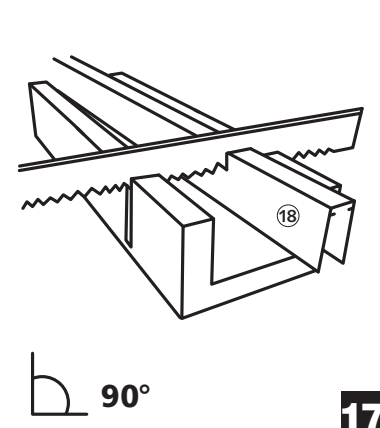


17

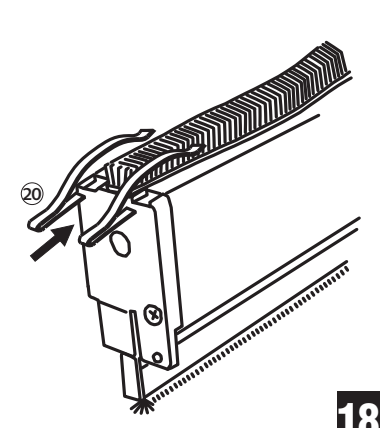


18

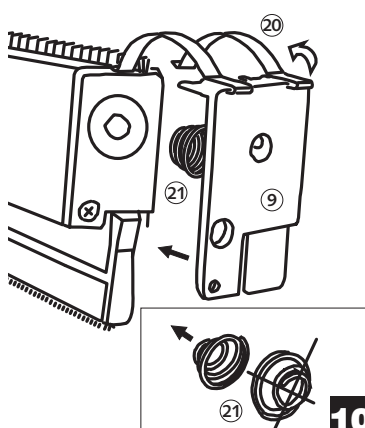


19

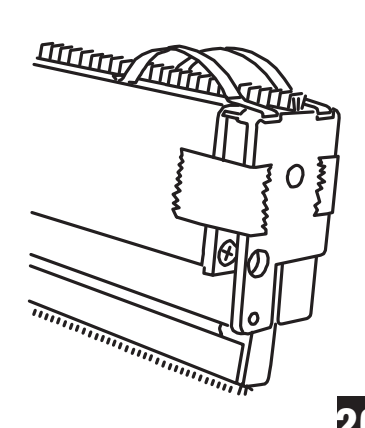


20

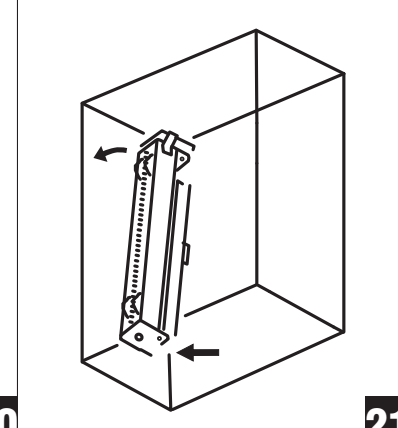


21

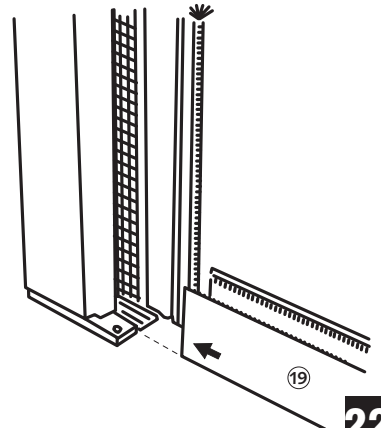


22

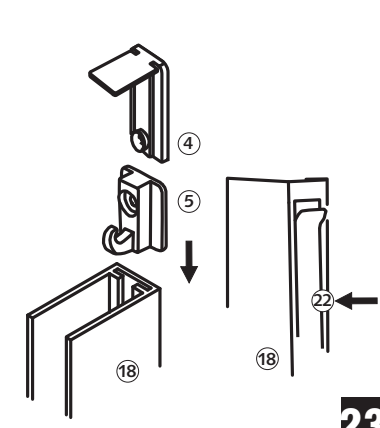


23

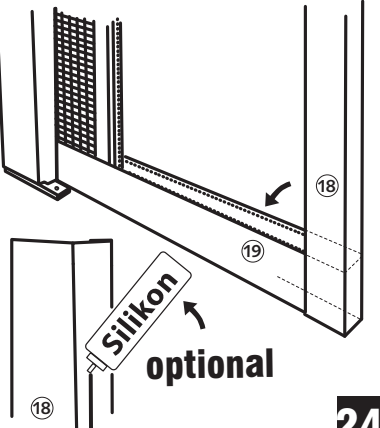


24

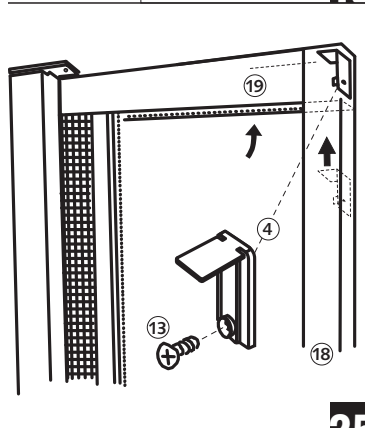


25

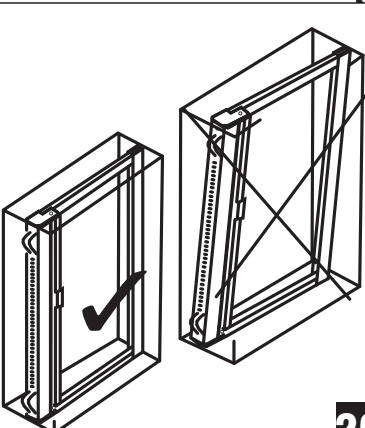



26

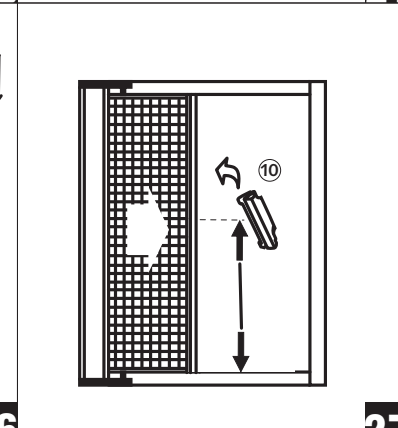

27

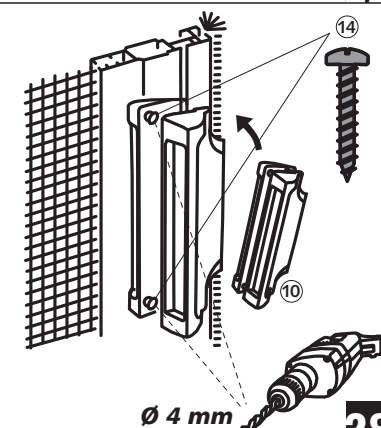

28

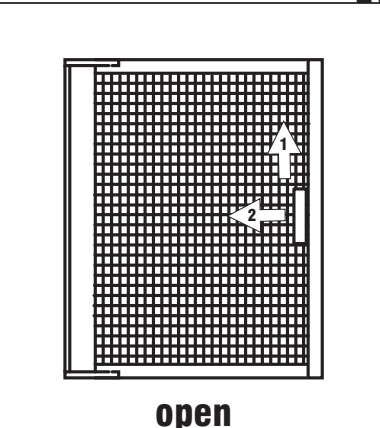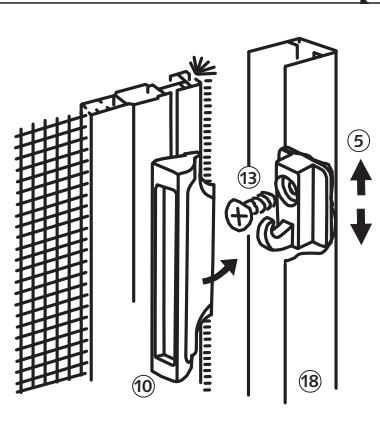

open